



A) FISSAGGIO GUIDA SUPERIORE DIFFICOLTOSO

1

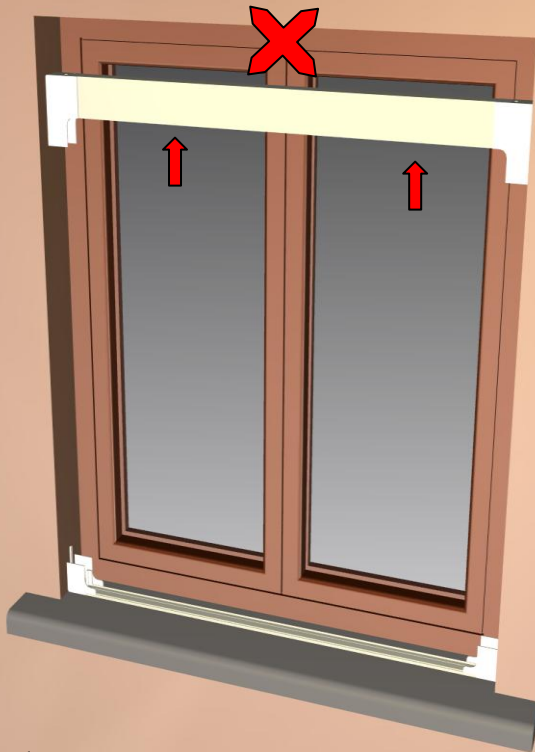

Difficoltà nel fissare la guida superiore


2

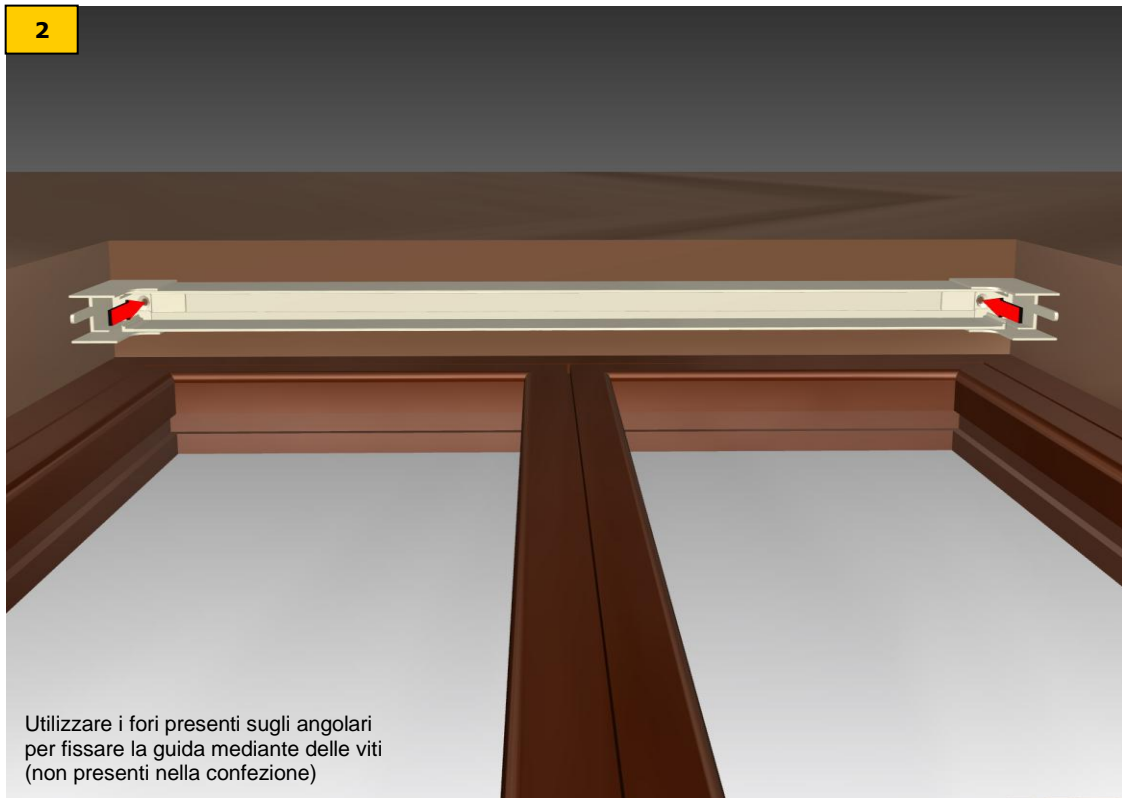

Utilizzare i fori presenti sugli angolari
per fissare la guida mediante delle viti
(non presenti nella confezione)


**B) SCORRIMENTO DIFFICOLTOSO PACCHETTO RETE
(FILI INTRECCIATI)**

3

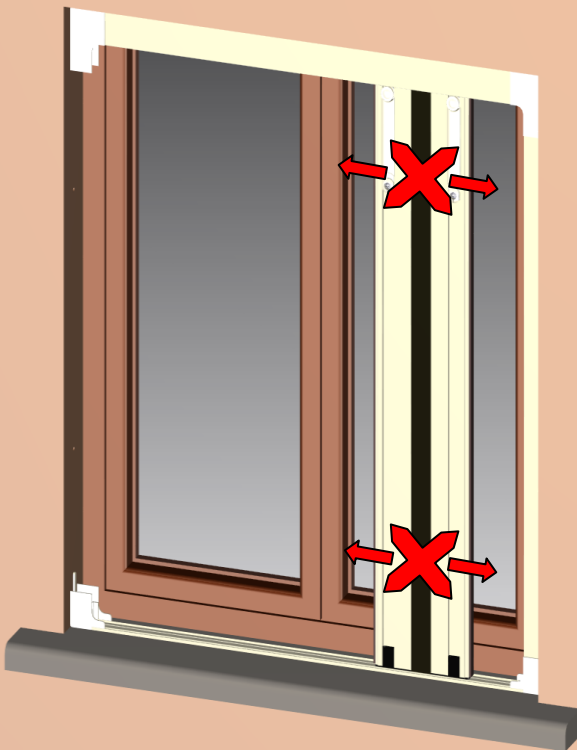


Fili troppo intrecciati, al punto da compromettere lo scorrimento del pacco rete

4

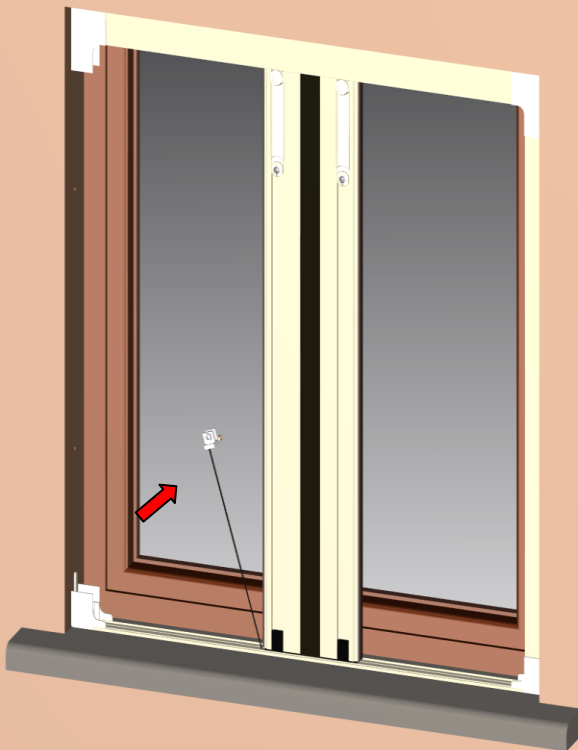

Estrarre uno alla volta
gli accordatori dalla
propria sede

5

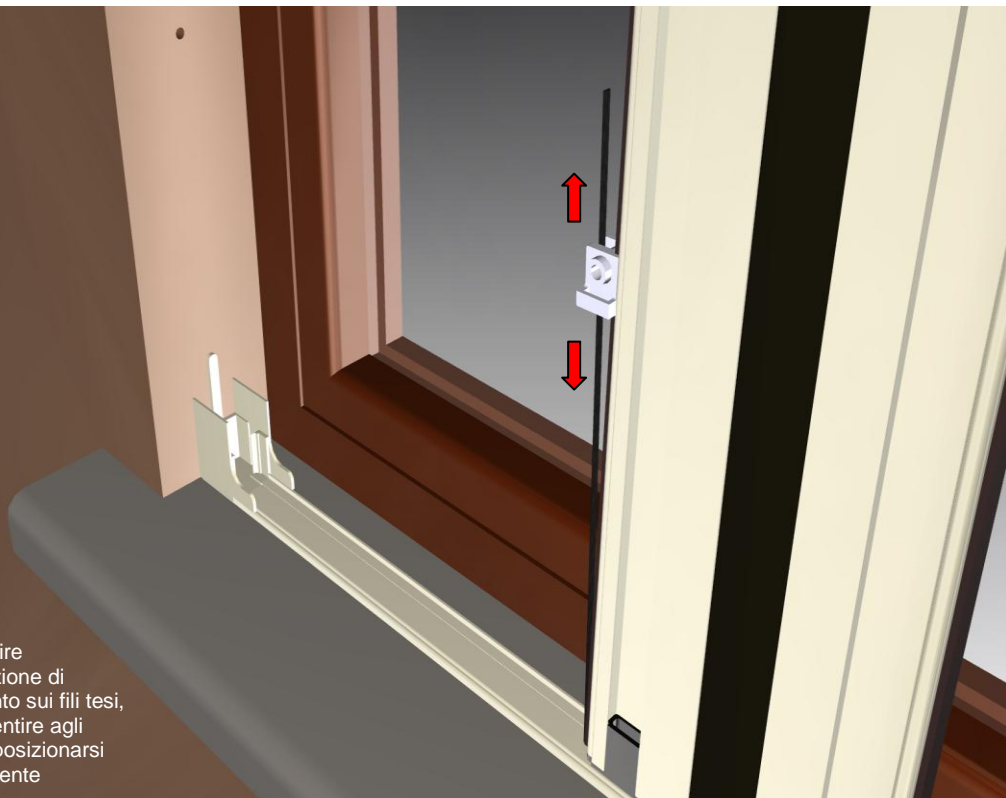


Ed eseguire un'operazione di scorrimento sui fili tesi, per consentire agli stessi di posizionarsi correttamente

6



In seguito inserire nuovamente gli accordatori nella loro sede.


7

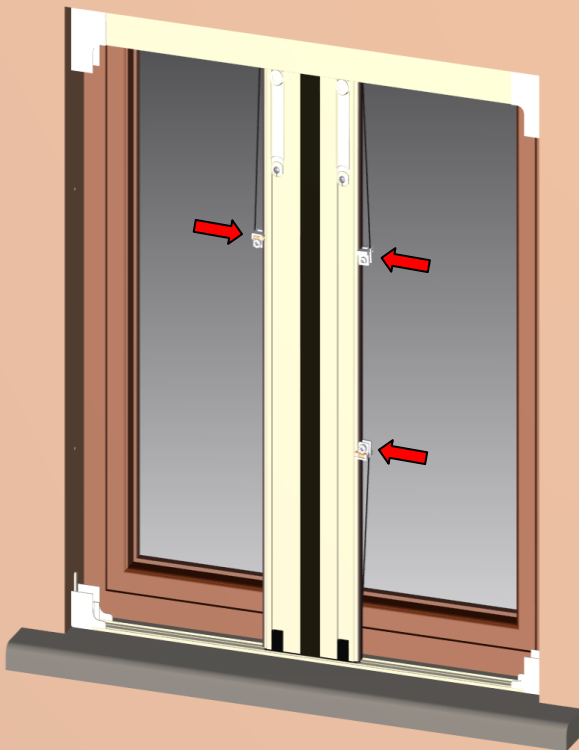

Eeguire le operazioni
sin qui descritte, per
tutti gli accordatori.


C) ERRATO ALLINEAMENTO PACCHETTO RETE SUPERIORE

8

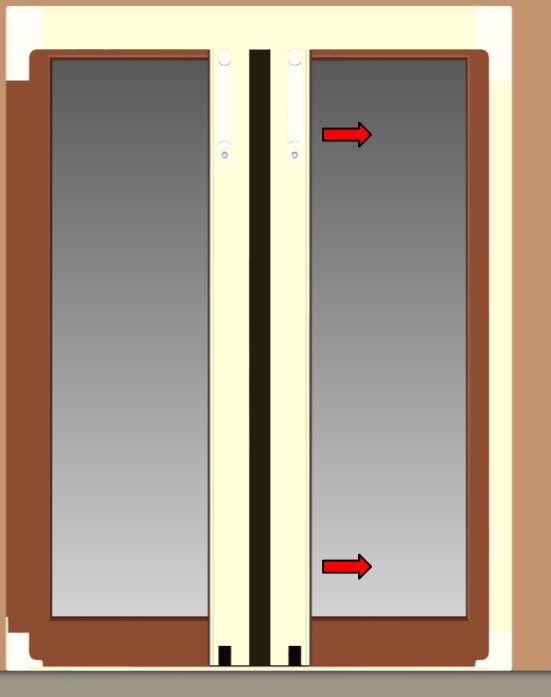


Posizionare il pacchetto
rete nelle vicinanze del
profilo di arrivo DX

9

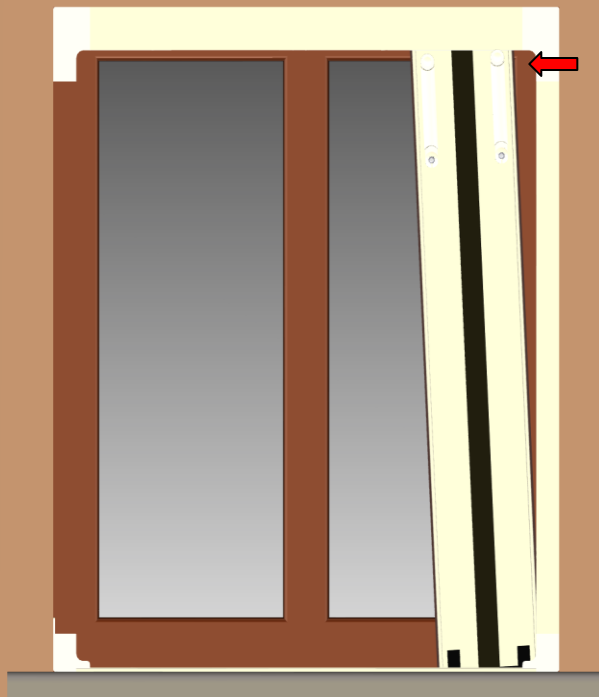


Es. di pacchetto rete
non allineato
correttamente, non
chiude in alto

10

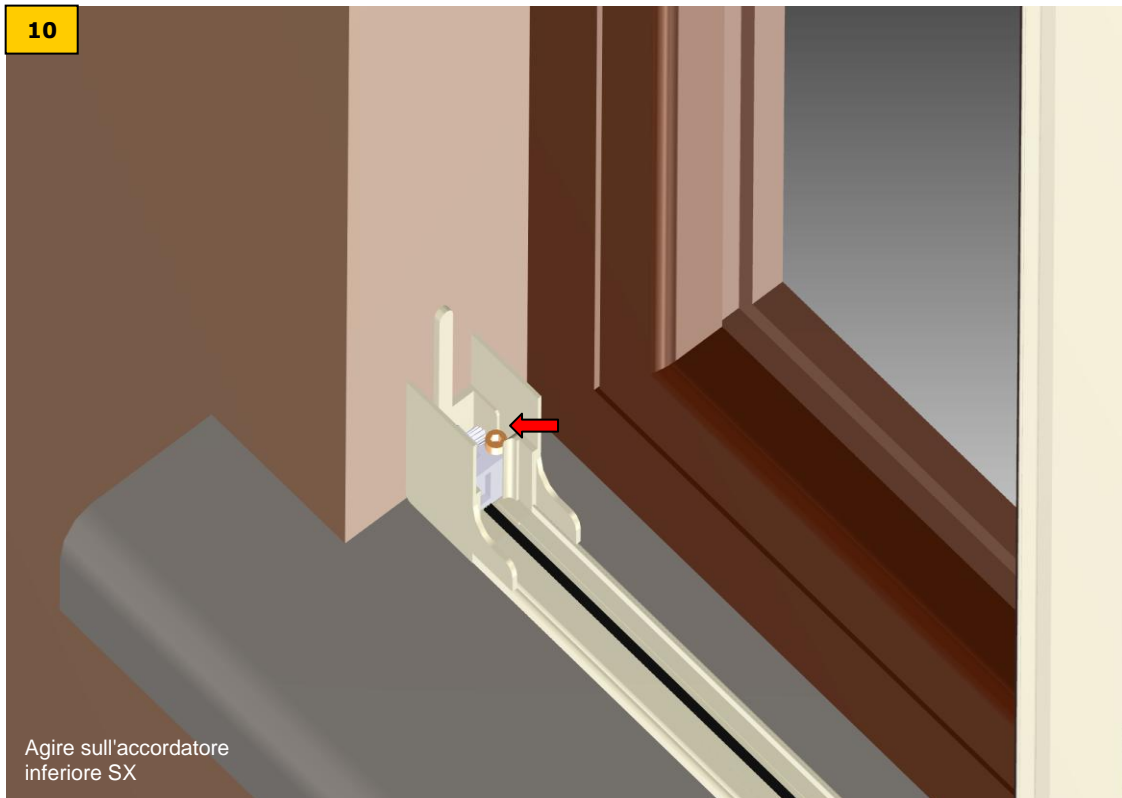


Agire sull'accordatore
inferiore SX

11

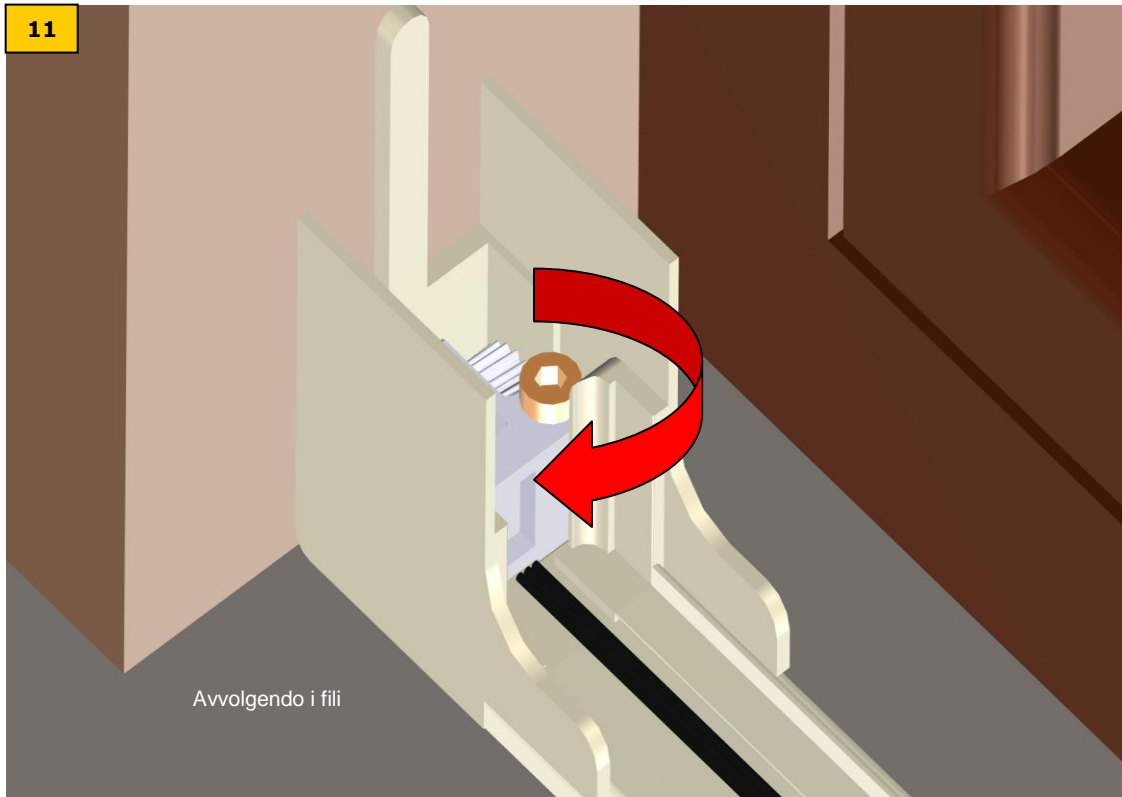

Avvolgendo i fili


12

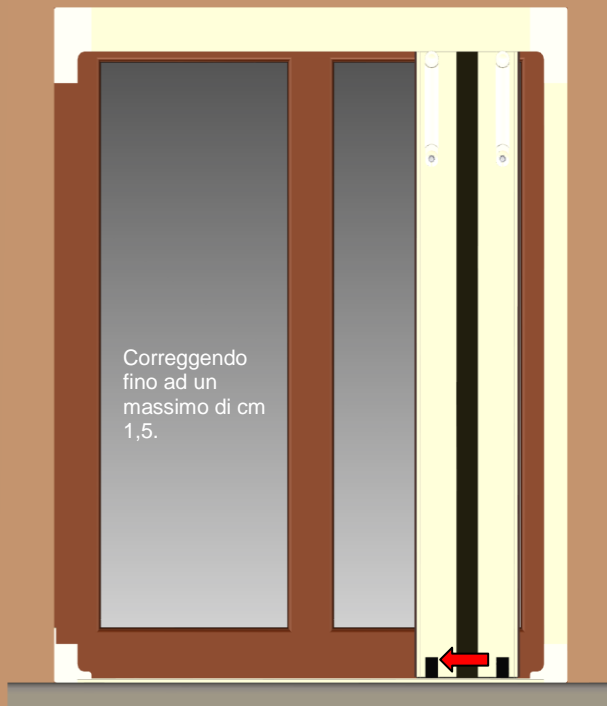

D) ERRATO ALLINEAMENTO PACCHETTO RETE INFERIORE


13

Es. di pacchetto
rete non
allineato
correttamente,
non chiude in
basso

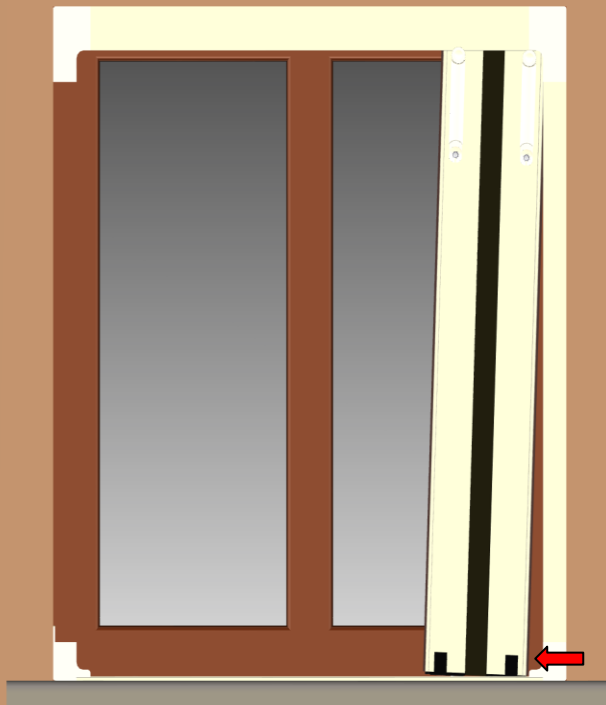

14

Agire
sull'accordatore
superiore SX

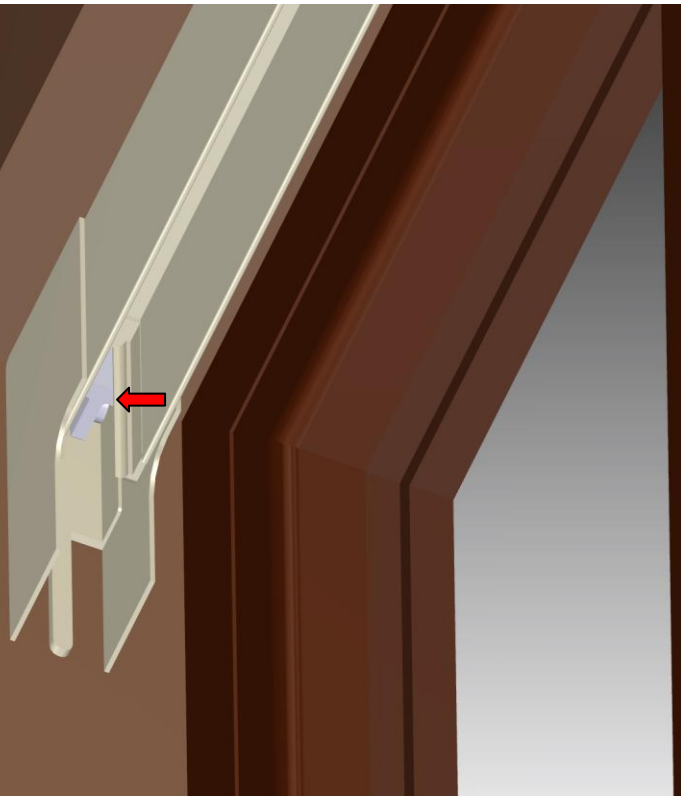


15

Avvolgendo i fili



16


Correggendo
fino ad un
massimo di cm
1,5.

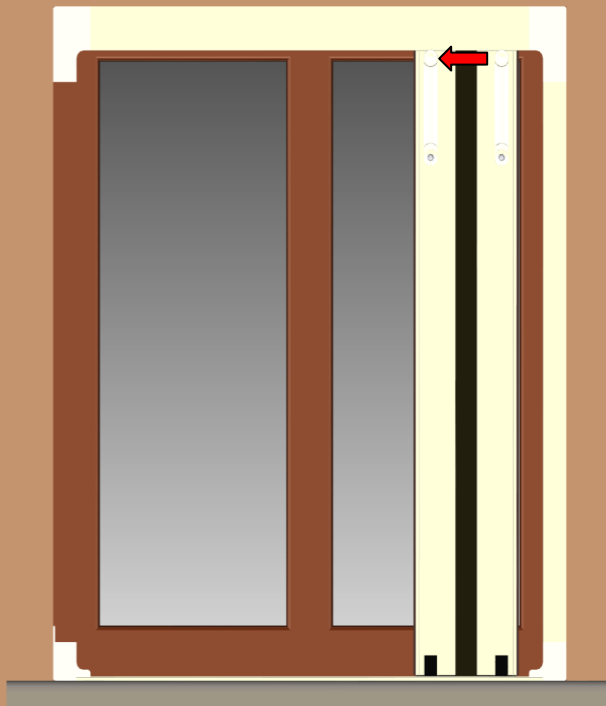

E) SCORRIMENTO DIFFICOLTOSO PACCHETTO RETE
(FILI TROPPO TIRATI)


17

Verificare che il
pacchetto rete
scorra
correttamente
da dx. a sx. e
viceversa

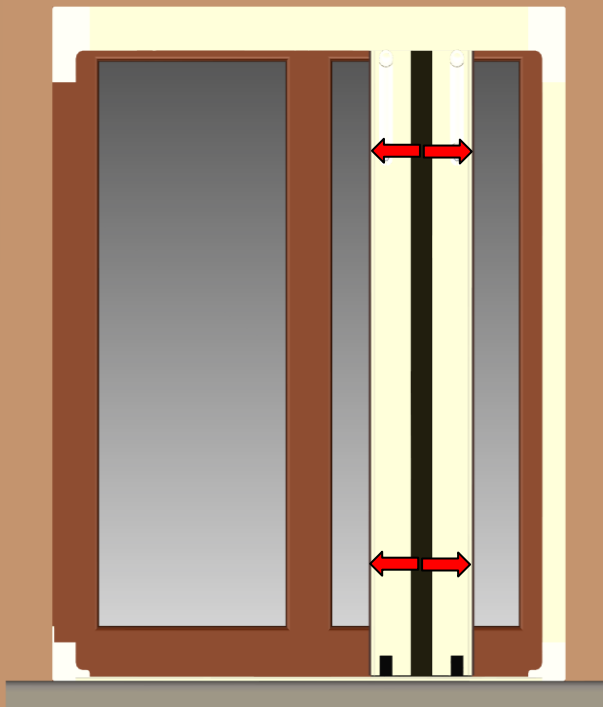

18

In caso di cattivo scorrimento del barra - maniglia, allentare la tensione dei fili agendo sull'accordatore inferiore SX

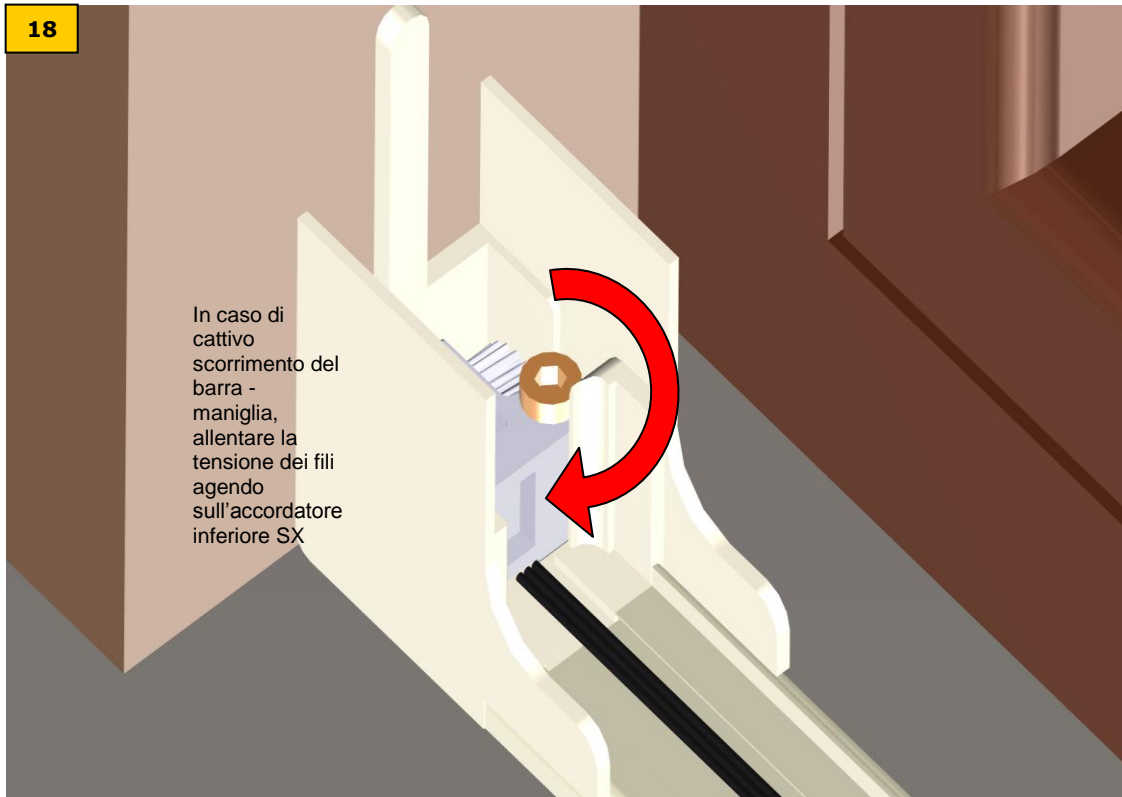

20

Provare la zanzariera

