


**SISTEMA AD INCASSO
PER
ZANZARIERE BLOCK FLY**

Il sistema prevede l'utilizzo di 4 profili che assemblati in varie combinazioni vanno a creare la sede per poter fissare la zanzariera sia su finestre con tapparelle che su finestre con persiane.


(1) profilo base

Viene utilizzato per il fissaggio sull'infisso

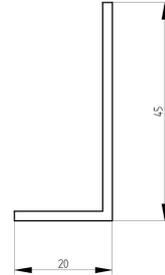


(2) Profilo zanzariera

Costituisce la sede per il montaggio della zanzariera

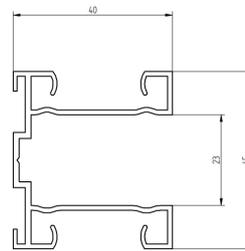


(3) Profilo per tapparella/persiana

Viene fissato al profilo zanzariera per determinare il modello tapparella o il modello persiana

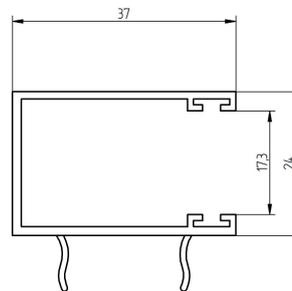



(4) Profilo di chiusura

Viene utilizzato sul profilo zanzariera per chiudere la predisposizione al montaggio della zanzariera

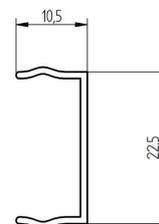



FISSAGGIO

PREDISPOSIZIONE PER INFISSI CON PERSIANA O BATTENTE mm 70

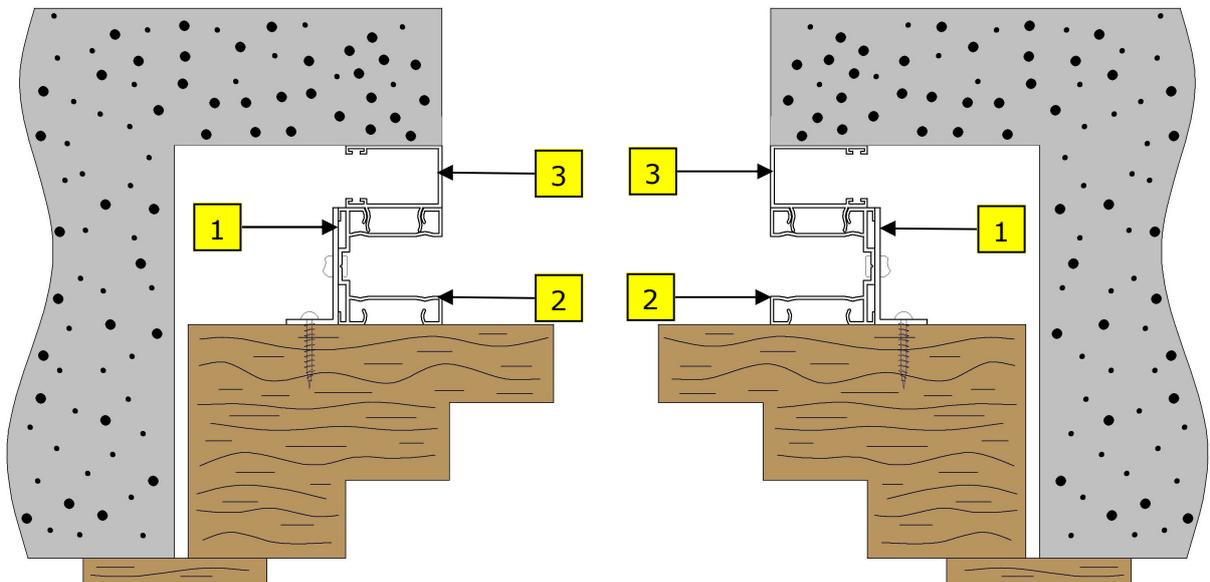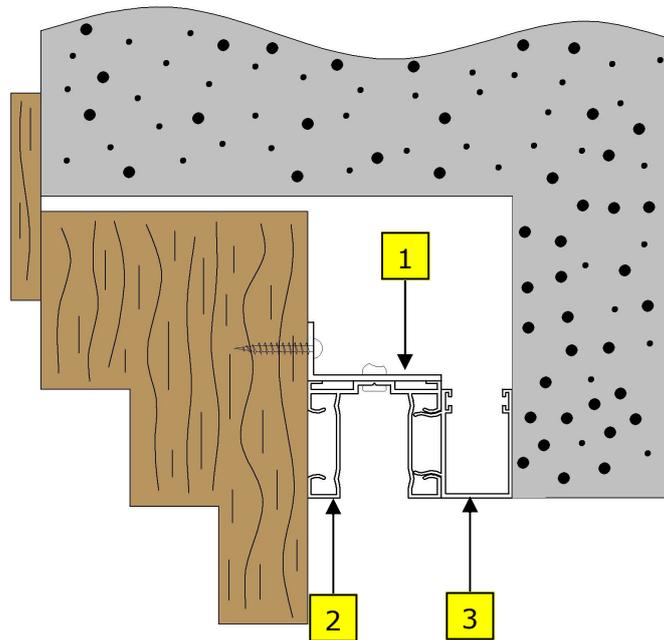


1	profilo base
2	Profilo zanzariera
3	Profilo per tapparella/persiana

PREDISPOSIZIONE PER INFISSI CON TAPPARELLA mm 70

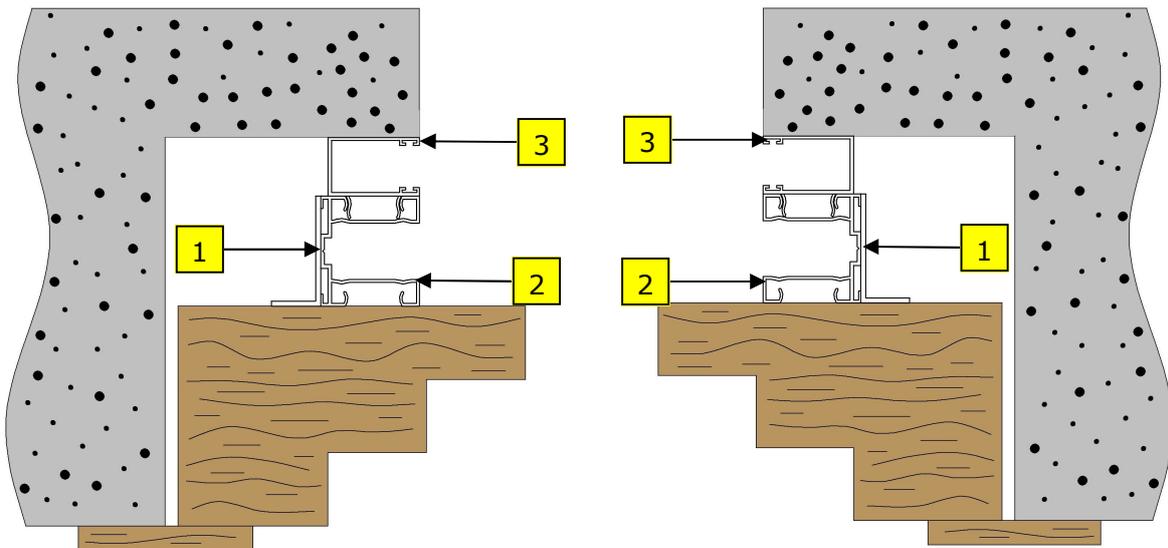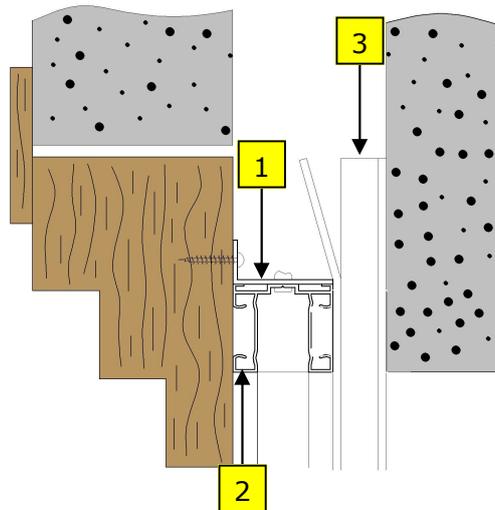


1	profilo base
2	Profilo zanzariera
3	Profilo per tapparella/persiana

PREDISPOSIZIONE PER INFISSI CON TAPPARELLA mm 45

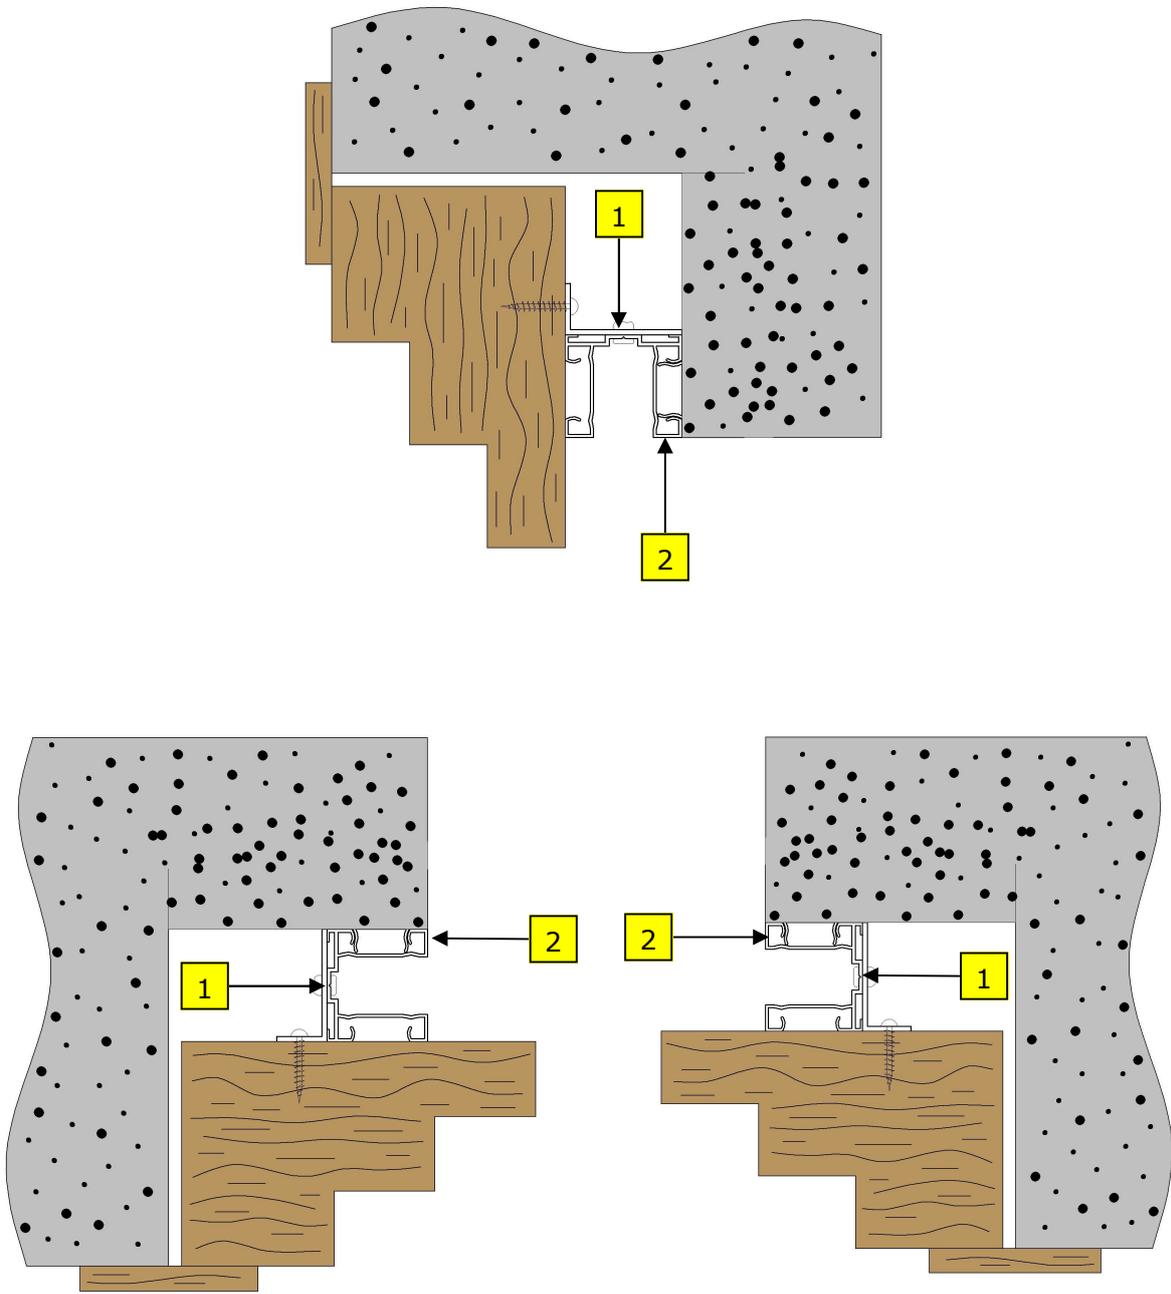

1	profilo base
2	Profilo zanzariera

PREDISPOSIZIONE CHIUSA

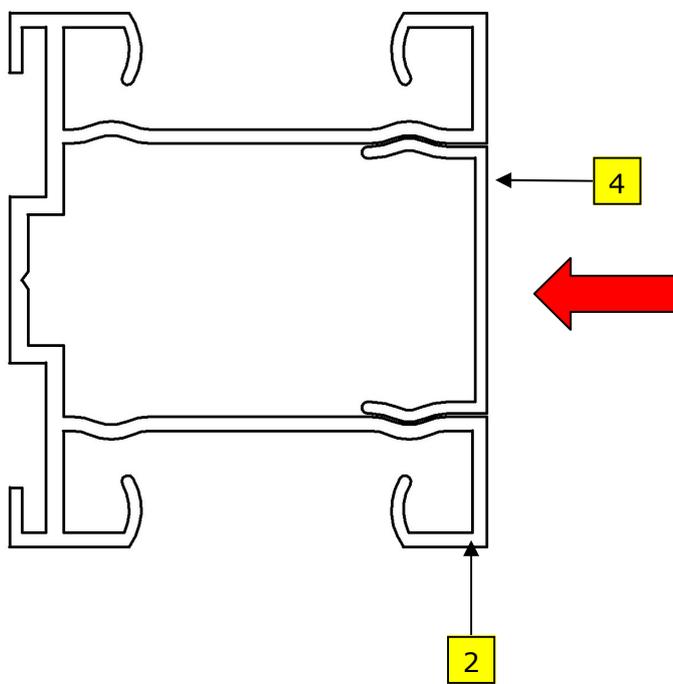


Possibilità di chiudere temporaneamente la predisposizione con il profilo di chiusura

LE MISURE

Questo prospetto può aiutare nella comprensione del sistema e sul come rilevare le misure.





Lo schema si riferisce al sistema per persiane, ma è utilizzabile anche per quello con avvolgibile e quello da mm 45.

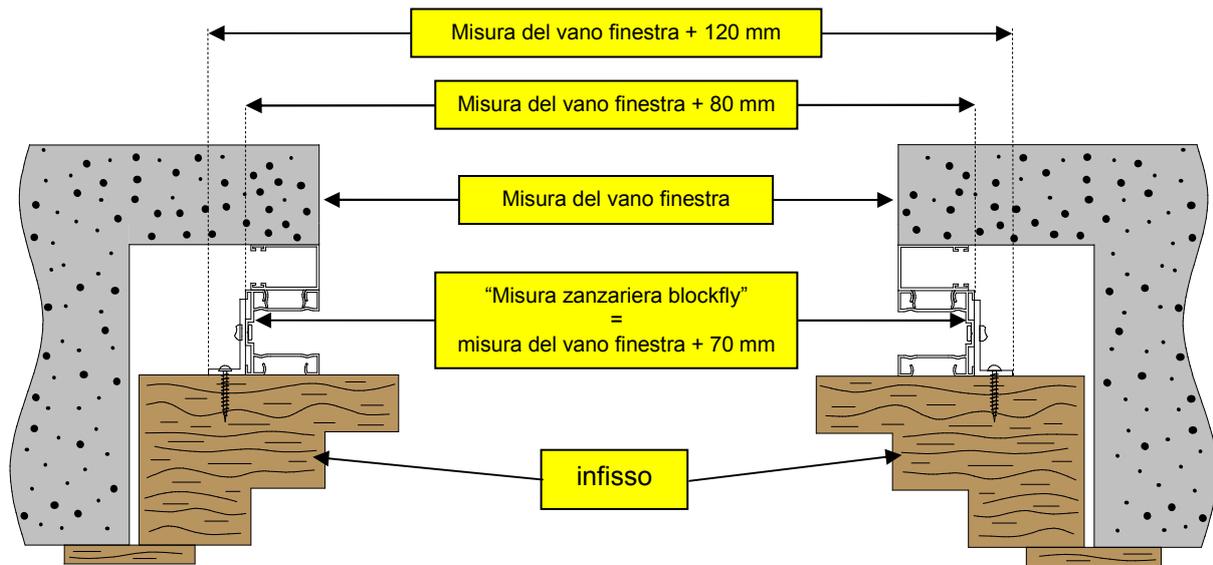

PREPARAZIONE



PREPARAZIONE SISTEMA AD INCASSO mm 70 PER INFISSI CON PERSIANA O BATTENTE

Per realizzare questo sistema bisogna utilizzare e tagliare i profili come segue:

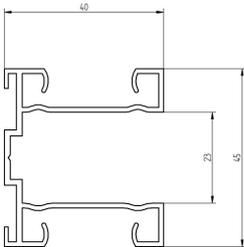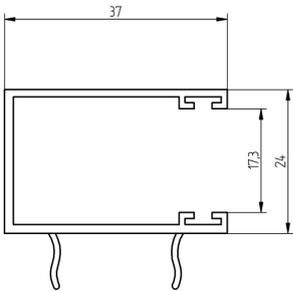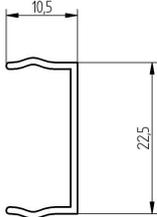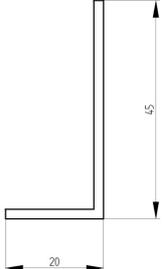	<ul style="list-style-type: none">• 2 pz verticali - 35 mm rispetto all'altezza della zanzariera• 1 pz orizzontale + 10 mm rispetto alla larghezza della zanzariera.
	<ul style="list-style-type: none">• 2 pz verticali - 35 mm rispetto all'altezza della zanzariera• 1 pz orizzontale + 10 mm rispetto alla larghezza della zanzariera.
	<ul style="list-style-type: none">• 1 pz verticale - 35 mm rispetto all'altezza della zanzariera da utilizzare solo se la zanzariera è orizzontale (non viene utilizzato sulle SG).
	<ul style="list-style-type: none">• N pz necessari per garantire il fissaggio del sistema ad incasso sull'infisso





Incastrare i profili come da figura per il lato destro, per quello sinistro e per il lato superiore,

fissare con i rivetti i supporti ad "L" nella quantità giuste

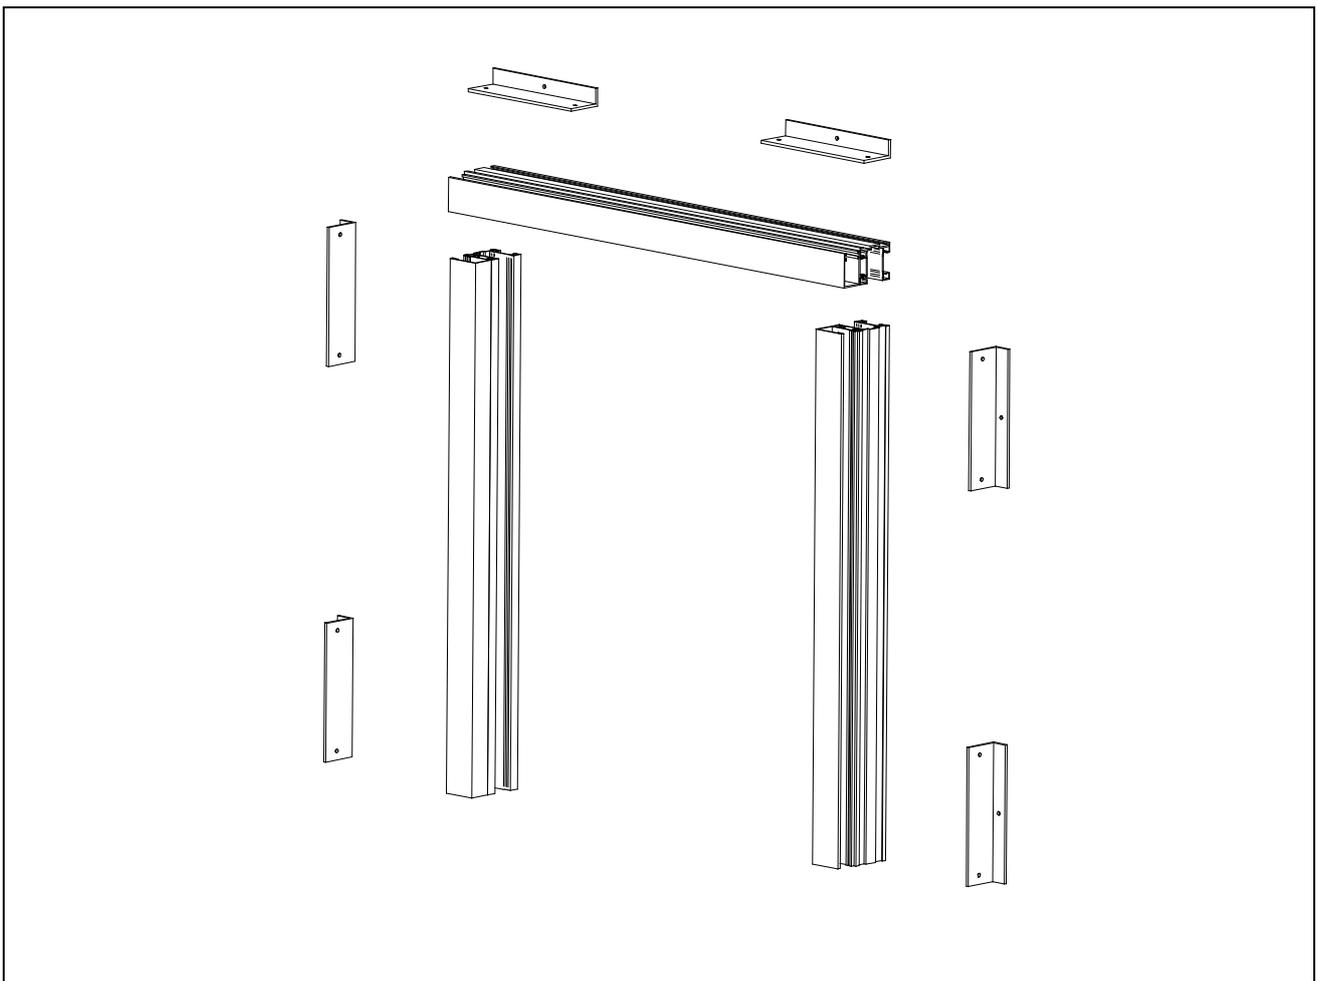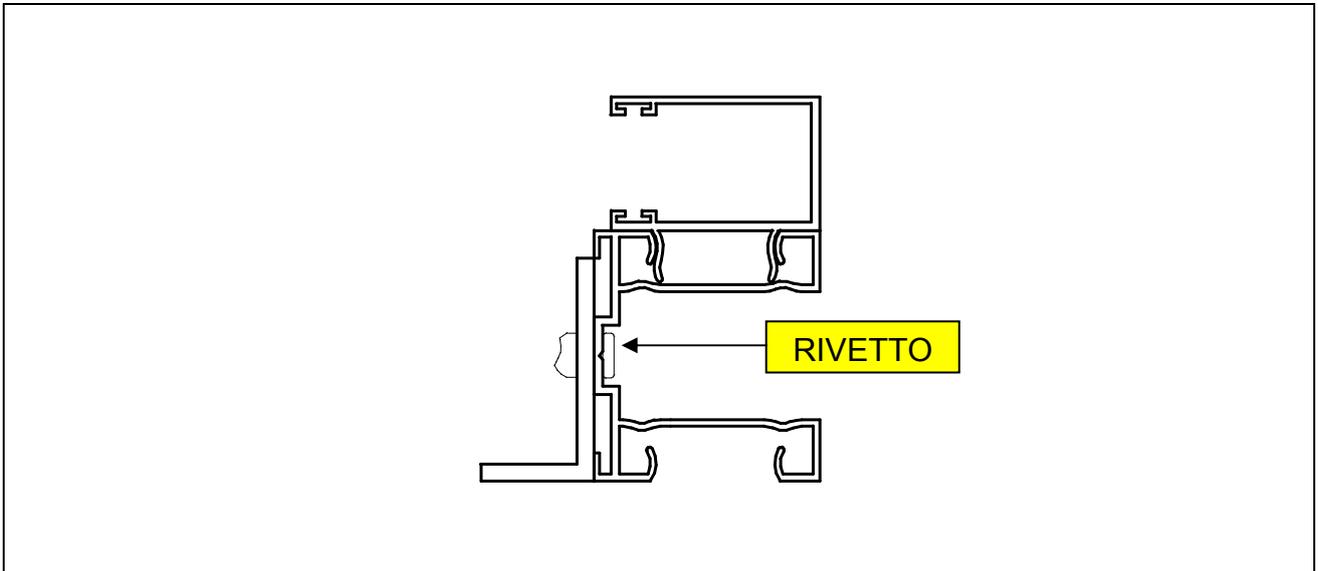



PREPARAZIONE SISTEMA AD INCASSO mm 70 PER INFISSI CON TAPPARELLA

Per realizzare questo sistema bisogna utilizzare e tagliare i profili come segue:

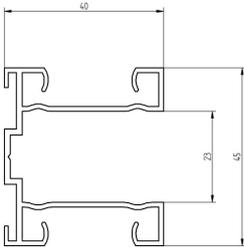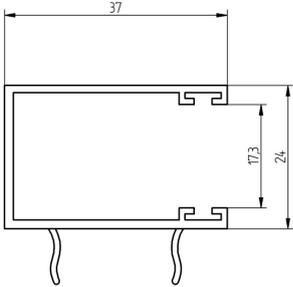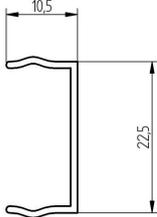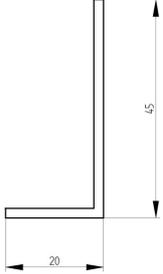	<ul style="list-style-type: none">• 2 pz verticali - 35 mm rispetto all'altezza della zanzariera• 1 pz orizzontale + 10 mm rispetto alla larghezza della zanzariera.
	<ul style="list-style-type: none">• 2 pz verticali + 40 mm rispetto all'altezza della zanzariera
	<ul style="list-style-type: none">• 1 pz verticale - 35 mm rispetto all'altezza della zanzariera da utilizzare solo se la zanzariera è orizzontale (non viene utilizzato sulle SG).
	<ul style="list-style-type: none">• N pz necessari per garantire il fissaggio del sistema ad incasso sull'infisso




Incastrare i profili come da figura per il lato destro, per quello sinistro e per il lato superiore,

fissare con i rivetti i supporti ad "L" nella quantità giuste

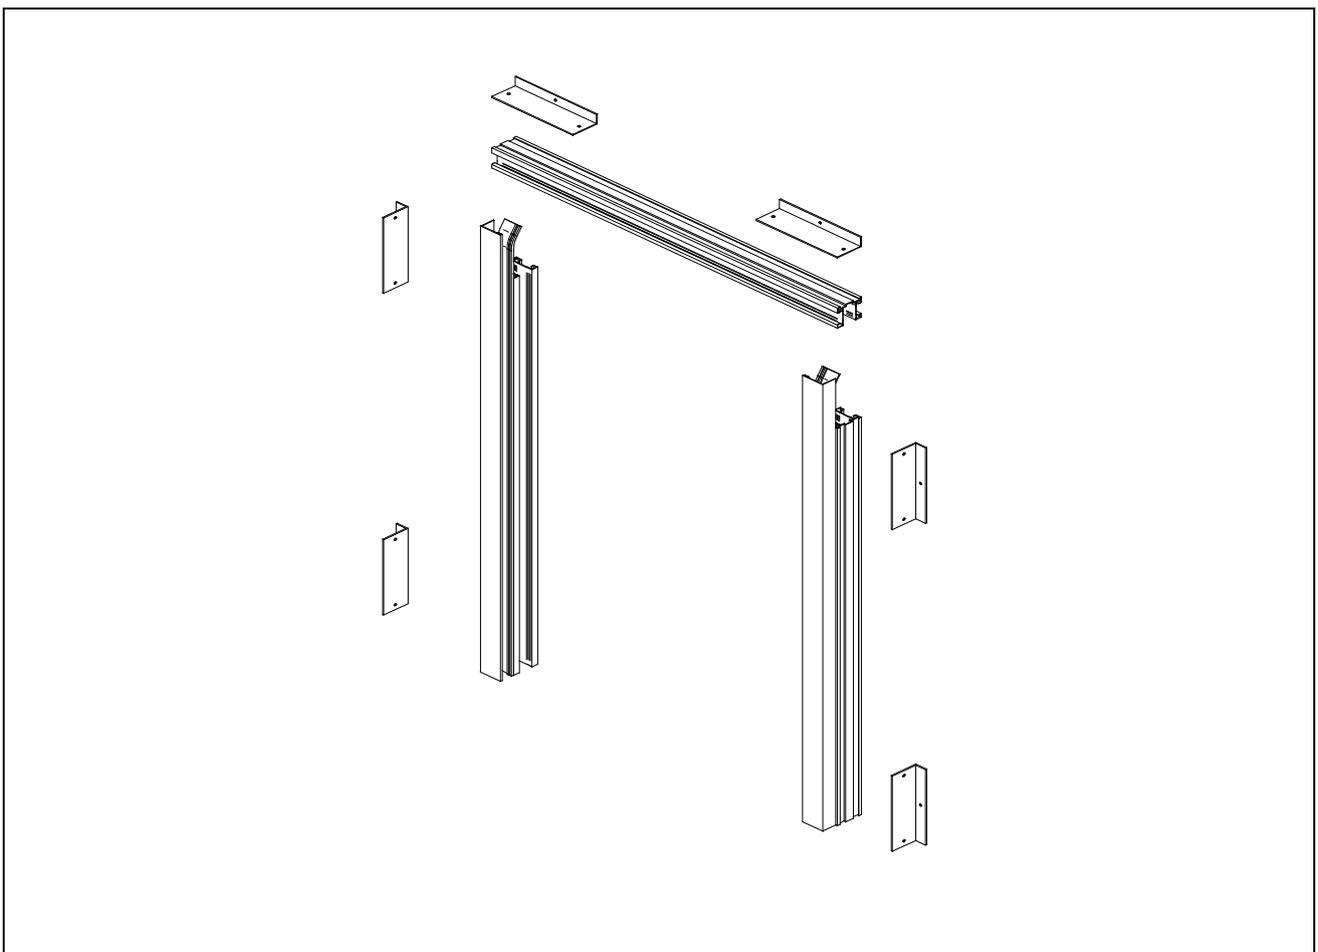
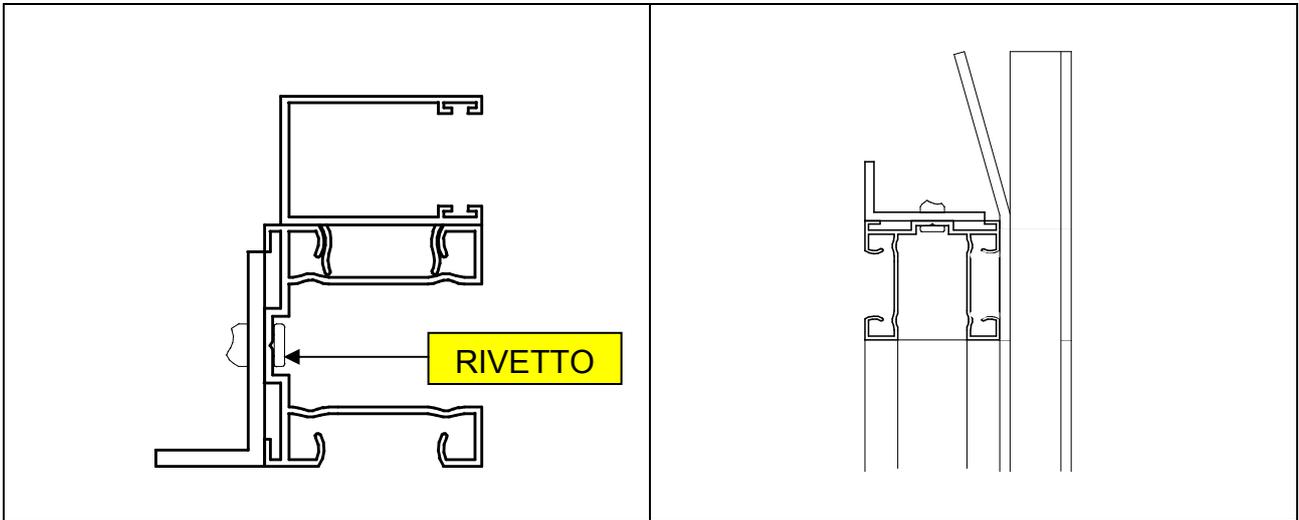


PREPARAZIONE SISTEMA AD INCASSO mm 45

Per realizzare questo sistema bisogna utilizzare e tagliare i profili come segue:

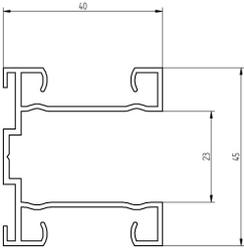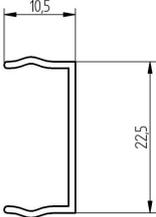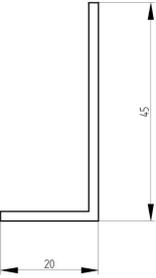	<ul style="list-style-type: none">• 2 pz verticali - 35 mm rispetto all'altezza della zanzariera• 1 pz orizzontale + 10 mm rispetto alla larghezza della zanzariera.
	<ul style="list-style-type: none">• 1 pz verticale - 35 mm rispetto all'altezza della zanzariera da utilizzare solo se la zanzariera è orizzontale (non viene utilizzato sulle SG).
	<ul style="list-style-type: none">• N pz necessari per garantire il fissaggio del sistema ad incasso sull'infisso


fissare con i rivetti i supporti ad "L" nella quantità giuste.

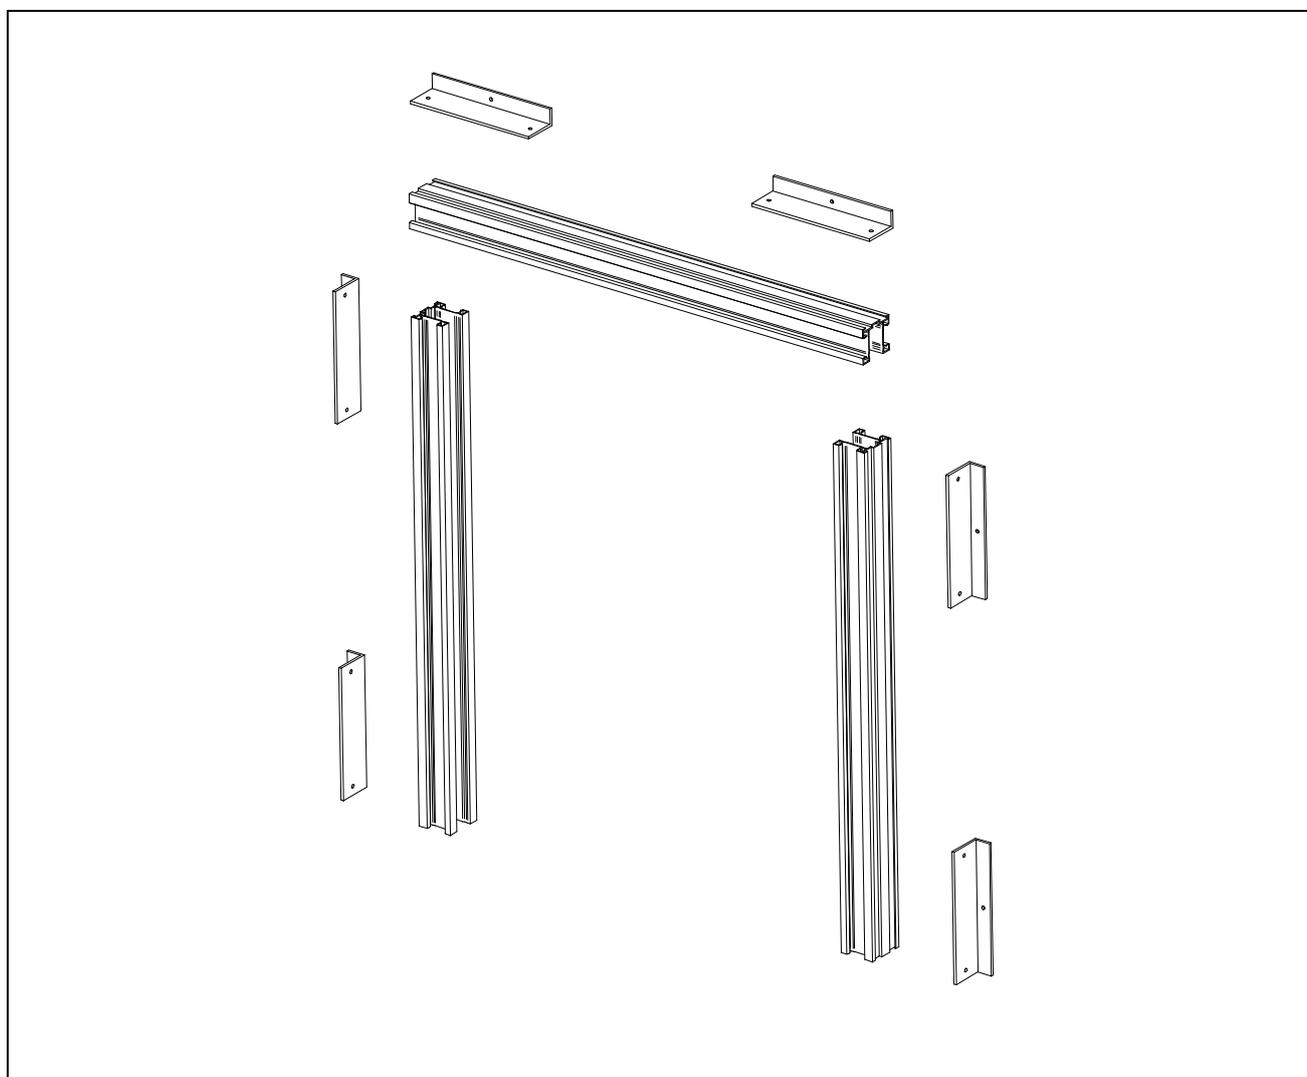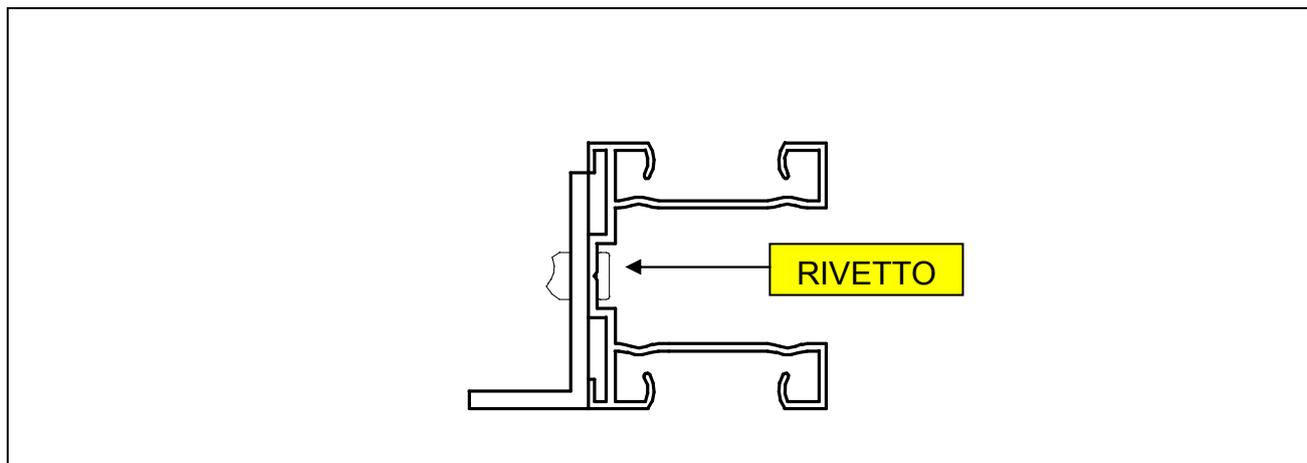

MONTAGGIO


Montaggio su infisso sistema ad incasso per persiana o battente:

- Fissare i montanti all'infisso, allineandoli e mantenendo gli angoli a 90°

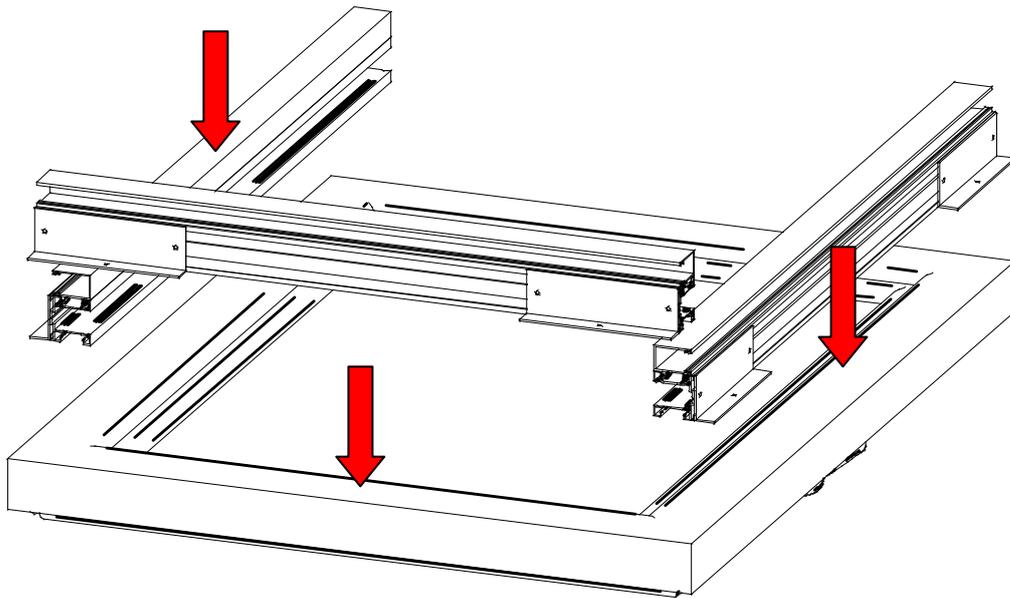

Montaggio su infisso sistema ad incasso per avvolgibile:

- Fissare i montanti all'infisso, prima quello superiore e poi quelli laterali
- .
- Allineare i montanti e mantenere gli angoli a 90°

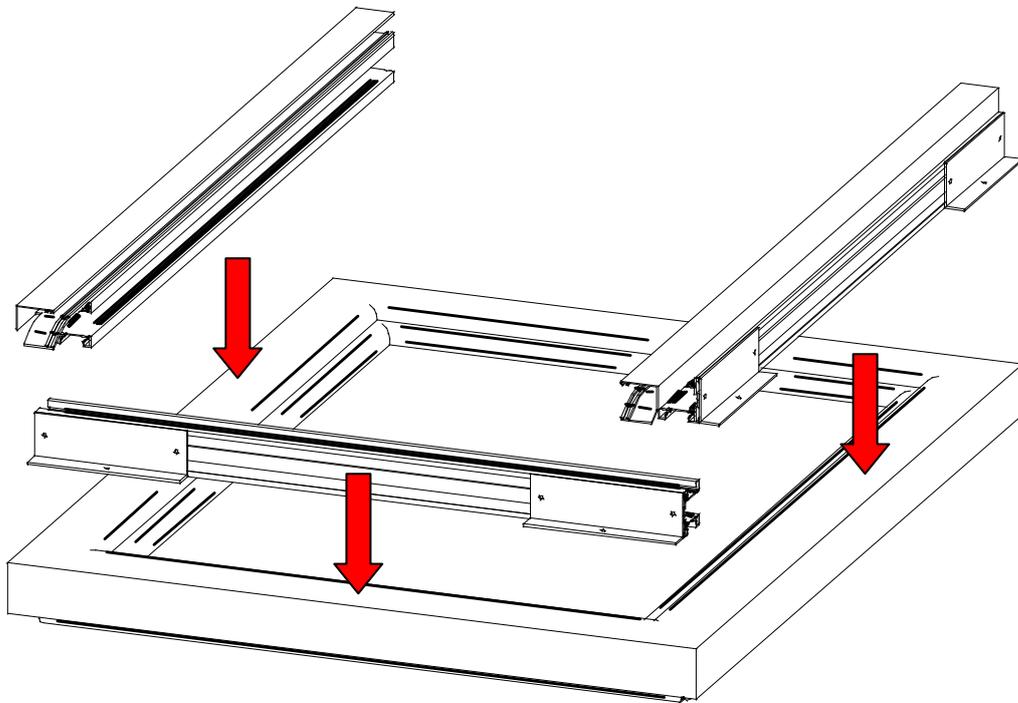

Montaggio su infisso sistema ad incasso per persiana o battente:

- Fissare i montanti all'infisso, allineandoli e mantenendo gli angoli a 90°

